

Mobilib' – Mode d'emploi

Mode d'emploi en vidéo sur www.autotrement.com



Avant de commencer Assurez-vous d'avoir suffisamment de place à l'arrière du véhicule pour ouvrir la porte, déplier la rampe d'accès et manœuvrer avec le fauteuil (3 mètres environ).




1. Abaissement de la rampe - Ouvrez la porte arrière. Tirez le loquet de la rampe situé en bas à droite, puis déployez et abaissez la rampe.




2. Mise en place du fauteuil et des

sangles - Déverrouillez les sangles en appuyant sur le bouton qui est présent à l'arrière droit de l'intérieur du véhicule. Il faut que le bouton soit allumé

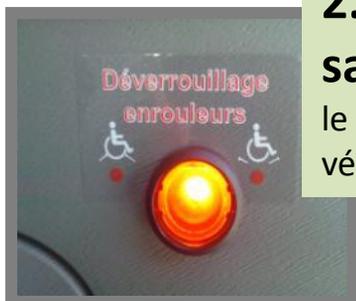

Placez le fauteuil face à la rampe et montez en vous servant de la force de vos jambes. Une fois en place serrez les freins du fauteuil.

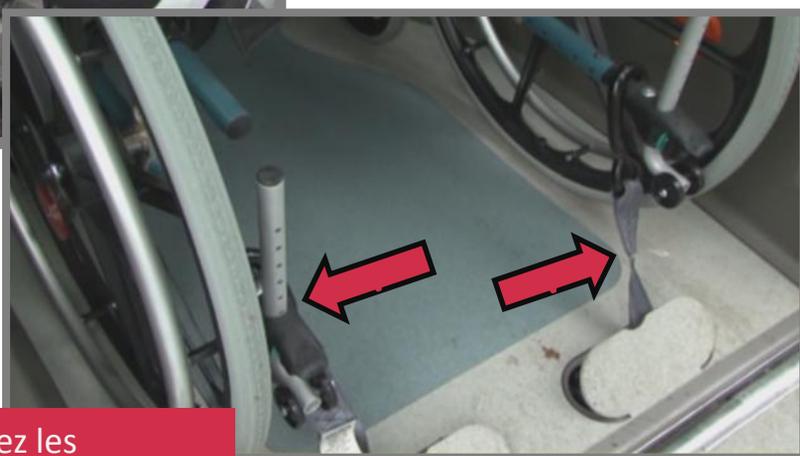

Mise en place des sangles – Sortez les enrouleurs des trappes. Placez les crochets des sangles aux quatre pieds du fauteuil

Verrouillez les sangles : Bouton rouge éteins



3. Mise en place de la ceinture de sécurité. Arrimez les deux parties de la ceinture sur les têtes de vis situées à côté des enrouleurs arrière.


Partie fixée au véhicule → à gauche

en se plaçant à l'arrière du véhicule



Partie indépendante → à droite

Réglez puis fermez la ceinture de sécurité en accrochant la boucle à l'avant.

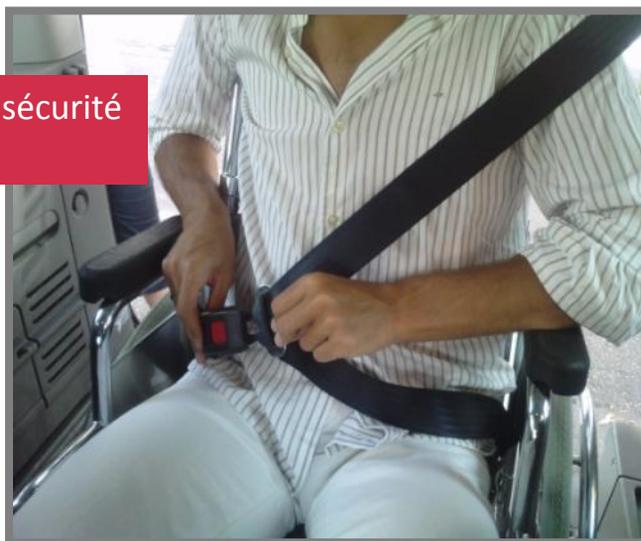

4. Relevez la rampe d'accès et assurez-vous qu'elle soit bien enclenchée. Fermez la porte arrière.



Pour sortir la personne du véhicule il vous suffit de répéter ces actions dans le sens inverse. Bon voyage !

Retrouvez le mode d'emploi en vidéo sur
www.autotrement.com
Rubrique « En savoir plus » puis « Mobilib »